



Before you begin



The Ooma Wireless + Bluetooth Adapter enables your Ooma Telo® or Ooma Office Base Station to connect to the Internet wirelessly using your Wi-Fi network. This gives you the flexibility to install your device anywhere in your home or office where you have access to Wi-Fi.

When used with the Ooma Telo, the built-in Bluetooth function also links your mobile phone to your Telo to receive incoming calls through your home telephones, giving you an additional level of convenience.

NOTE: Bluetooth functionality is not supported on Ooma Office Base Station devices.

1



Before you get started, make sure your Ooma device is working with a hardwired Ethernet connection. Then find a convenient place to put your Ooma device. It should be centrally located in your home or office and have good Wi-Fi signal strength. Also, to use the Bluetooth function, you'll want to place the Telo within Bluetooth range of where you normally charge your cell phone.


Setting up the Wireless + Bluetooth Adapter will take about 10 minutes. You'll need:

- A desktop or laptop computer with an Ethernet port
- An Ethernet cable

You will first set your device to connect to your Wi-Fi network. Then, you will set up Bluetooth and pair your Bluetooth devices.

2


Step 1 Install the Adapter

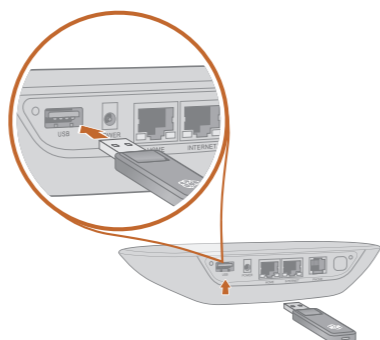

Make sure the adapter is properly aligned with the **USB** port on the back of your Ooma device and plug it in. Press firmly to ensure that the adapter is inserted all the way in, but do not use excessive force. Rotate it upward for optimal reception.

3

Step 2 Connect a computer to your Ooma device

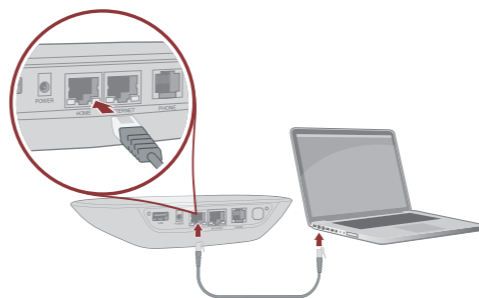

Use your Ethernet cable to connect a computer to the **HOME NETWORK** port of your Ooma device.

4

Step 3 Configure wireless settings



On the computer you connected to your Ooma device, open up a web browser and navigate to <http://setup.ooma.com>. Click on the Wireless tab on the left and follow the directions on the screen to link your Ooma device to your home Wi-Fi network.

NOTE: You'll need the name of your home Wi-Fi network and the associated password.

5

Congratulations, you've gone wireless!

You may now disconnect the hardwired Ethernet cable connecting your Ooma device to your modem or router. You're free to move your Ooma device to a more central location in your home or office!

Next time you power up, your Ooma device will connect to the Internet wirelessly through your Wi-Fi network. As before, your Ooma device will be ready for use when the Ooma logo turns blue. Pick up the phone connected to your Ooma device and listen for the musical Ooma dialtone to confirm that you are ready to make and receive calls.

If your Ooma device is not able to connect wirelessly, see the Troubleshooting section on the back for corrective actions you can try. Keep in mind that plugging an Ethernet cable into the **TO INTERNET** port will override use of the Wireless Adapter.

IMPORTANT: If your Ooma device used to be set up in between your modem and router prior to installing the Wireless + Bluetooth Adapter, be sure to reconnect your router to your modem directly and then power cycle both devices.

6

Configure Your Bluetooth settings

The embedded Bluetooth function allows you to link your cell phone to your home telephone system through the Ooma Telo. Now incoming calls on your cell phone will ring on your cell phone AND home phone and you can use any of your home phones to answer the call. Prevent missed calls, avoid dropped calls, and enjoy the ergonomics of talking on your home telephone. You can pair up to seven Bluetooth devices to your Telo.

Pairing a Mobile Phone

Step 1 Put the Telo into pairing mode
Put your Ooma Telo into pairing mode by dialing *****501** from any phone connected to your Ooma Telo. You will hear three beeps when the Telo goes into pairing mode.

Step 2 Add the Telo as a Bluetooth device
Next, open the Bluetooth settings menu on your cell phone and go through the process of adding a "Headset" or "Hands free" type of device. Your mobile phone should find your Ooma Telo. Select it and complete the pairing process by entering a PIN of **0000**.

7

Pairing a Bluetooth headset

Step 1 Access the Bluetooth setup page
Use the computer that you connected to the **HOME NETWORK** port during the Wireless setup process and navigate a web browser to <http://setup.ooma.com>. Click on the Bluetooth tab on the left.

Step 2 Put your headset in pairing mode
Follow the manufacturer's instructions to put your Bluetooth headset into pairing mode.

Step 3 Add the device
Click on the "Add New Device" button in your browser. The Telo will scan for nearby Bluetooth devices and display a list of devices to choose from. Select your headset from this list.

Step 4 Complete the pairing process
When you are prompted, enter the Bluetooth headset PIN code. For most headsets, this code will be 0000. Click "Yes" to add the headset and complete the pairing process.

NOTE: You can also use this page to pair a mobile phone.

8

Troubleshooting

If you run into any issues when setting up Wi-Fi access, try these corrective steps:

- Press firmly to make sure the Wireless + Bluetooth Adapter is plugged in all the way
- Try re-inserting the Wireless + Bluetooth Adapter and rebooting your Ooma device
- Move the Ooma device closer to your Wi-Fi router or access point (to make sure it is not out of range)
- Repeat the directions in **Step 3** to rescan and reconfigure your wireless network settings
- If you are connecting to a Wi-Fi network with a hidden SSID, it won't show up in the automatic scan. Click "Next" after scanning for wireless networks and manually configure your wireless settings
- Verify that your Ooma device works with a hardwired Ethernet connection to your router
- Reboot your Ooma device and Wi-Fi router or access point

9

Can't connect to setup.ooma.com:

Check that your computer is connected to the **HOME NETWORK** port of the Ooma device and that the Ethernet cable is plugged in securely. The LED next to the port should be lit green. Make sure your computer is configured to automatically request an IP address. Also, try browsing to: <http://172.27.35.1> instead.

Voice quality is poor:

Check the signal quality on the Wireless section on setup.ooma.com. Try moving the Ooma device closer to your wireless router or access point. See if there is high network traffic (such as streaming video) that could impact the quality of your phone calls.

Need Assistance?
Check out these resources for troubleshooting guides or additional help:
Online knowledgebase: www.ooma.com/support
User manuals: www.ooma.com/userguide
Community forum: forums.ooma.com
Live customer care: 1-888-711-6662 (US)
1-866-929-6662 (Canada)

10

Limited Warranty

What this Warranty Covers. Ooma agrees to provide a limited warranty to the holder of a valid proof of purchase ("Consumer" or "you") that the Ooma Wireless + Bluetooth Adapter contained in this package ("Product") is free from material defects in material and workmanship, subject to the exclusions noted below. This limited warranty extends only to the Consumer for Products purchased and used in the United States of America or Canada.

What Ooma Will Do. During the warranty period, Ooma or its authorized service representative will repair or replace, at its option, without charge, a Product which is found to be materially defective in materials or workmanship and returned to Ooma. Ooma, at its option, may use new or refurbished replacement parts to repair the Product, or may replace the Product with a new or refurbished product having the same or similar function.

How Long this Warranty Lasts. This limited warranty shall expire one (1) year from the date of the Product purchase. Replacement or refurbished parts and products are warranted for the original Product warranty period. This warranty terminates if you sell or transfer your Product.

What this Warranty Excludes. This limited warranty does not cover: (a) the cost of shipping and handling for returned and replacement products, or damage or loss during shipment for warranty service; or (b) any software (which is governed exclusively by the licensing terms of such software); or (c) any Product that has been subjected to misuse, accident, shipping or other

11

physical damage, improper installation, abnormal operation or handling that is contrary to operation instructions, neglect, acts of god, inundation, fire, water or other liquid intrusion, or force major; or (d) any Product that has been damaged due to repair, alteration, or modification by anyone other than an authorized service representative of Ooma; or (e) any Product to the extent that the problem experienced is caused by signal conditions, network reliability or cable or antenna systems; or (f) any Product whose identifying information has been removed, altered or rendered illegible; or (g) any Product purchased, used, serviced, or shipped for repair from outside the United States or Canada, or that is returned without a valid proof of purchase; or (h) any indirect or consequential harm caused as a result of any defect or failure of the Product to properly operate, including without limitation lost data or inability to communicate.

How to Get Warranty Service. To obtain warranty service, call Customer Support toll-free at 1-888-711-6662 (US) or 1-866-929-6662 (Canada) for detailed information, including instructions on how and where to return your Product and on any applicable costs associated with a repair, replacement or exchange. You may be required to provide proof of purchase before obtaining warranty service, and it is your sole responsibility to maintain such proof (e.g., a sales receipt). Returned products that are determined not to be materially defective will be subject to a handling fee. If you disagree with any of our decisions with respect to warranty service, you have the right to contest that decision as permitted under applicable laws and regulations.

12

How State Law Applies. This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

Limitation on Liability. THIS WARRANTY IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE WARRANTY AGREEMENT FOR THE PRODUCT BETWEEN YOU AND OOMA. NO ONE IS AUTHORIZED TO MAKE MODIFICATIONS TO THIS LIMITED WARRANTY AND YOU SHOULD NOT RELY ON ANY SUCH MODIFICATION. OOMA RESERVES THE RIGHT TO CHANGE ITS LIMITED WARRANTY WITHOUT PRIOR NOTICE FOR FUTURE SALES. OOMA DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES WITH RESPECT TO ITS PRODUCTS, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, COURSE OF DEALING, TRADE USAGE OR PRACTICE OR THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. MOREOVER, OOMA SHALL NOT BE LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, THE LIMITED WARRANTY OR THE USE OR PERFORMANCE OF ANY PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT OR TORT, INCLUDING NEGLIGENCE, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE TOTAL AGGREGATE LIABILITY BY OOMA FOR DAMAGES OF ANY NATURE, REGARDLESS OF FORM, ACTION OR FORESEEABILITY, SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU TO US FOR THE PRODUCT UPON WHICH

13

LIABILITY IS BASED. SOME STATES AND/OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, AND/OR DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IF SUCH IS THE CASE, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, OOMA LIMITS THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY.

Safety Information

When using the Ooma Wireless + Bluetooth Adapter, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, damage to equipment, loss of property, severe injury to persons or even loss of life, including the following:

- Do not use this equipment and all related accessories near or under water
- Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning
- Do not store or keep the product within reach of children
- Do not disassemble the product. It contains no user-serviceable parts
- The product is only intended for installation and use with the Ooma Telo and Ooma Office Base Stations device and not for any other purposes

14

The FCC Wants You to Know

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Privacy of communication may not be ensured when using this device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against producing harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna,
- Increase the separation between the equipment and receiver be a remote risk of electric shock from lightning
- Connect the equipment into an outlet on a different circuit than the one the receiver is connected to
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

15

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance, or operation of this product in any way other than as detailed to by the User Manual could void the user's authority to operate this equipment.

To insure the safety of many users, the FCC has established criteria for the amount of radio frequency energy various products may produce depending on their intended use. This product has been tested and found to comply with the FCC's exposure criteria.

DO NOT DISASSEMBLE THIS EQUIPMENT. It does not contain any user serviceable components. Changes or modifications to this product not expressly approved by Ooma, or operation of this product in any way other than as detailed by the owner's manual, could void your authority to operate this product.

Should you experience trouble with this equipment, please contact Ooma customer service at 1-888-711-6662. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

NOTE: According to telephone company reports, AC electrical surges, typically resulting from lightning strikes, are very destructive to telephone equipment connected to AC power sources. To minimize damage from these types of surges, a surge arrester is recommended.

To ensure the safety of users, the FCC has established criteria for the amount of radio

16

frequency energy that the product may produce for its intended usage. This product has been tested and found to comply with the FCC exposure requirements. The Ooma Telo and Ooma Office Base Station is to be installed and operated 8 inches (20 cm) or more from the user's body other than the hands. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC radio frequency exposure requirements and should be avoided.

Industry Canada Notice

This Class A/B* digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Copyright Notices

© 2014 Ooma, Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. Ooma, the Ooma logo, Ooma Telo, Ooma Office Base Station, Ooma Wireless + Bluetooth Adapter, and all other Ooma company, product and service names and slogans are trademarks of Ooma, Inc. All other product, service or brand names are the property of their respective owners.

Patent pending.

17



700-0147-100

Avant de commencer



L'adaptateur Ooma Wireless + Bluetooth adapter permet à votre Ooma Telo® ou votre Ooma Office base station de se connecter à Internet sans fil, via votre réseau Wi-Fi. Cela vous donne la possibilité d'installer votre appareil n'importe où vous avez accès au Wi-Fi dans votre maison ou au travail.

Quand vous l'utilisez avec l'Ooma Telo, la fonction Bluetooth intégrée relie aussi votre téléphone portable à votre Telo pour recevoir les appels entrants sur vos téléphones fixes, ce qui est encore plus pratique pour vous.

REMARQUE : La fonctionnalité Bluetooth n'est pas prise en charge par les appareils Ooma Office base station.

1



Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil Ooma fonctionne sur une connexion câblée Ethernet. Puis trouvez un endroit pratique où mettre votre appareil Ooma. Il devrait être près du centre de votre maison ou de votre lieu de travail et avoir un signal Wi-Fi assez fort. De même, pour utiliser la fonction Bluetooth, il vous faudra mettre votre Telo à portée du signal Bluetooth venant de votre téléphone portable, habituellement par rapport à l'endroit où vous le chargez.


La configuration de l'Ooma Wireless + Bluetooth adapter prendra environ 10 minutes. Il vous faut :

- Un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable muni d'un port Ethernet
- Un câble Ethernet

Dans un premier temps, vous configurerez votre appareil pour qu'il se connecte à votre réseau Wi-Fi. Ensuite, vous configurerez le Bluetooth et y apparierez vos périphériques Bluetooth.

2

Étape 1 Installation de l'adaptateur

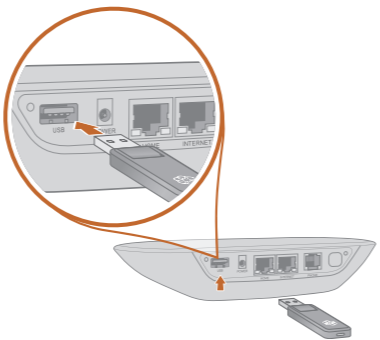


Assurez-vous que l'adaptateur est correctement aligné sur le port **USB** situé à l'arrière de votre appareil Ooma et branchez-le. Appuyez fermement pour vous assurer que l'adaptateur est bien inséré, mais ne forcez pas trop.

Faites pivoter l'adaptateur vers le haut pour une réception optimale.

3

Étape 2 Connexion d'un ordinateur à votre appareil Ooma

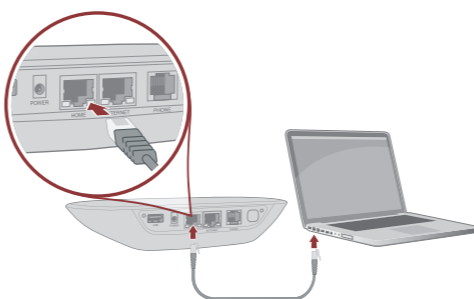

Utilisez votre câble Ethernet pour connecter un ordinateur au port **HOME NETWORK** de votre appareil Ooma.

4

Étape 3 Configuration des paramètres réseau sans fil



Sur l'ordinateur que vous avez connecté à votre appareil Ooma, ouvrez un navigateur Internet et rendez-vous sur <http://setup.ooma.com>. Cliquez sur l'onglet Wireless (sans-fil) à gauche et suivez les consignes sur l'écran, pour connecter votre appareil Ooma à votre réseau Wi-Fi.

REMARQUE : Vous aurez besoin du nom et du mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

5

Félicitations, vous êtes passé au sans-fil!

Vous pouvez désormais débrancher le câble Ethernet reliant votre appareil Ooma à votre modem ou routeur. Vous êtes libre de déplacer votre appareil Ooma vers un emplacement plus central dans votre maison ou bureau!

La prochaine fois que vous allumerez votre appareil Ooma, il se connectera sans-fil à Internet via votre réseau Wi-Fi. Comme avant, votre appareil Ooma est prêt à être utilisé dès que le logo Ooma émet une lumière bleue. Débranchez le téléphone connecté à votre appareil Ooma et écoutez la tonalité musicale Ooma pour confirmer que vous êtes prêt à passer et à recevoir des appels.

Si votre appareil Ooma ne parvient pas à se connecter au réseau sans-fil, consultez la section Dépannage au verso pour connaître les mesures correctives que vous pouvez prendre. N'oubliez pas qu'un câble Ethernet branché au port **INTERNET** sera prioritaire sur l'adaptateur Wireless.

IMPORTANT : Si votre appareil Ooma était installé entre votre modem et votre routeur avant l'installation de l'Ooma Wireless + Bluetooth adapter, assurez-vous de connecter votre routeur directement à votre modem et de redémarrer ces deux équipements.

Configuration de vos paramètres Bluetooth

La fonction Bluetooth intégrée vous permet de lier votre téléphone portable à votre système de téléphonie fixe, par l'Ooma Telo. Maintenant, les appels entrants sur votre téléphone portable sonneront non seulement sur votre téléphone portable, mais aussi sur votre téléphone fixe et vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone fixe pour répondre à l'appel. Évitez les appels manqués ou interrompus et profitez du confort d'une conversation sur votre téléphone fixe. Vous pouvez relier jusqu'à sept périphériques Bluetooth à votre Telo.

Coupler un téléphone portable

Étape 1 Mettez le Telo en mode couplage
Mettez votre Ooma Telo en mode couplage, en composant ***#*#501** sur n'importe quel téléphone quand le Telo se mettra en mode couplage.

Étape 2 Ajoutez le Telo en tant que périphérique Bluetooth

Ensuite, ouvrez le menu des paramètres Bluetooth de votre téléphone portable et suivez le processus d'ajout d'un périphérique de type « casque » ou « kit mains libres ». Votre téléphone portable devrait trouver votre Ooma Telo. Sélectionnez-le et terminez le processus de couplage en saisissant un NIP de **0000**.

6

Coupler un casque Bluetooth

Étape 1 Accédez à la page de configuration Bluetooth

Utilisez l'ordinateur que vous avez connecté au port **HOME NETWORK** au cours du processus de configuration sans-fil et dans un navigateur Internet, saisissez l'adresse <http://setup.ooma.com>. Cliquez sur l'onglet Bluetooth à gauche.

Étape 2 Mettez votre casque en mode couplage

Suivez les consignes du fabricant pour mettre votre casque Bluetooth en mode couplage.

Étape 3 Ajoutez le périphérique
Cliquez sur le bouton « Add New Device » (ajouter un nouveau périphérique). Le Telo recherchera automatiquement de nouveaux périphériques Bluetooth et vous donnera la liste des périphériques disponibles. Sélectionnez votre casque dans cette liste.

Étape 4 Terminez le processus de couplage
Quand on vous le demande, saisissez le NIP du casque Bluetooth. Pour la plupart des casques, ce numéro sera 0000. Cliquez sur « Yes » (oui) pour ajouter le casque et terminer le processus de couplage.

REMARQUE : Vous pouvez aussi utiliser cette page pour coupler un téléphone portable.

7

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration de l'accès Wi-Fi, essayez les choses suivantes :

- Poussez fermement l'Ooma Wireless + Bluetooth adapter pour vous assurer qu'il est bien inséré
- Essayez de réinsérer l'Ooma Wireless + Bluetooth adapter et de redémarrer votre appareil Ooma
- Rapprochez l'appareil Ooma de votre routeur ou point d'accès Wi-Fi (pour vous assurer qu'il n'est pas hors de portée)
- Suivez à nouveau les consignes de l'**Étape 3** pour rechercher et reconfigurer les paramètres de votre réseau sans-fil.
- Si vous vous connectez à un réseau sans-fil dont le nom est masqué, il n'apparaîtra pas lors de la recherche automatique. Cliquez sur « Next » (suivant) après avoir recherché des réseaux sans-fil et configurez manuellement vos paramètres réseau sans-fil.
- Vérifiez que votre appareil Ooma fonctionne sur une connexion câblée Ethernet à votre routeur
- Redémarrez votre appareil Ooma et votre routeur ou point d'accès Wi-Fi

9

Garantie limitée

Étendue de la garantie. Ooma s'engage à fournir une garantie limitée au détenteur d'une preuve d'achat valide (« Consommateur » ou « vous ») selon laquelle l'adaptateur Ooma Wireless + Bluetooth adapter contenu dans ce paquet (« Produit ») est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous. La présente garantie limitée s'applique uniquement au Consommateur pour les Produits achetés et utilisés aux États-Unis d'Amérique ou au Canada.

Mesures disponibles à Ooma. Au cours de la période de garantie, Ooma ou son représentant autorisé réparera ou remplacera, à son gré, sans frais, tout Produit présentant des défauts matériels ou de fabrication, et ce Produit devra être retourné à Ooma. Ooma peut, à sa discrétion, utiliser des pièces de rechange neuves ou réusinées pour réparer le Produit, ou peut remplacer le Produit par un produit neuf ou réusiné ayant une fonction identique ou similaire.

Période de garantie. Cette garantie limitée expire un (1) an à compter de la date d'achat du Produit. Les pièces de rechange ou réusinées et les produits sont garantis pour la période de garantie du produit original. Cette garantie prend fin lorsque vous vendez ou cédez votre Produit.

Éléments exclus de la garantie. Cette garantie limitée ne couvre pas : (a) les frais d'expédition et de manutention des produits de remplacement et retournés ou tout dommage ou perte survenu(e) pendant le transport pour le service de garantie; ou (b) tout logiciel (qui est exclusivement régi par les termes de la licence de ce logiciel); ou (c) tout Produit qui a été soumis aux éléments suivants : mauvaise utilisation, accidents, dommages dus au transport ou tout autre dommage physique, mauvaise installation, utilisation et manipulation anormales contraires

11

aux instructions de fonctionnement, négligence, catastrophes naturelles, inondation, incendie, infiltration d'eau ou d'autres liquides ou force majeure; ou (d) tout Produit qui a été endommagé suite à une réparation, altération ou modification effectuée par une personne autre qu'un représentant agréé de Ooma; ou (e) tout Produit dans la mesure où le problème est dû à des pannes de signalisation, à la fiabilité du réseau ou aux systèmes de câble ou d'antenne; ou (f) tout Produit dont les informations d'identification ont été supprimées, modifiées ou rendues illisibles; ou (g) tout Produit acheté, utilisé, réparé ou expédié pour réparation de l'extérieur des États-Unis ou du Canada, qui est retourné sans preuve d'achat valide; ou (h) tout dommage indirect ou consécutif résultant de tout défaut ou de toute défaillance du Produit entravant son bon fonctionnement, y compris, mais sans limitation, la perte de données ou l'incapacité de communiquer.

Mode d'obtention du service de garantie. Pour bénéficier de la garantie, appelez le Service client au numéro gratuit 1-888-711-6662 (États-Unis) ou 1-866-929-6662 (Canada) afin d'obtenir des informations détaillées, notamment des instructions sur le mode et le lieu de retour des Produits et sur les coûts liés à la réparation, au remplacement ou à l'échange. Vous pouvez être tenu de fournir une preuve d'achat afin de bénéficier du service de garantie, et il est de votre responsabilité de conserver ces preuves (par exemple, un ticket de caisse). Les produits retournés qui sont jugés comme ne présentant pas de défauts matériels seront soumis à une taxe de gestion. Si vous désapprouvez l'une de nos décisions en ce qui concerne le service de garantie, vous êtes habilités à contester cette décision dans la mesure permise par les lois et règlements applicables.

12

Application de la loi étatique. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Limitation de responsabilité. CETTE GARANTIE CONSTITUE L'ACCORD DE GARANTIE COMPLET ET EXCLUSIF SUR LE PRODUIT ENTRE OOMA ET VOUS. PERSONNE N'EST AUTORISÉ À APPORTER DES MODIFICATIONS À CETTE GARANTIE LIMITÉE ET VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS TENIR COMPTE D'UNE TELLE MODIFICATION. OOMA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER SA GARANTIE LIMITÉE SANS PRÉAVIS POUR LES VENTES FUTURES. OOMA DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE À L'ÉGARD DE SES PRODUITS, QU'ELLE SOIT EXPLICITE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LA CONDUITE HABITUELLE DES AFFAIRES, L'USAGE DU COMMERCE OU LA PRATIQUE OU TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN OBJETIF PARTICULIER, DE TITRE OU DE NON-CONTREFAÇON DES DROITS DES TIERS. EN OUTRE, OOMA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS DE TOUTE NATURE DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LA GARANTIE LIMITÉE OU L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE D'UN PRODUIT, QU'ILS SOIENT CONTRACTUELS OU DÉLICITUELS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE OOMA POUR LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE, QUELLE QUE SOIT LA FORME, L'ACTION OU LA PRÉVISIBILITÉ, NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS NOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT SUR LEQUEL LA RESPONSABILITÉ

13

EST FONDÉE. CERTAINS ÉTATS ET/OU CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, ET/OU NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS ET/OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. SI TEL EST LE CAS, DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI EN VIGUEUR, OOMA LIMITE LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE.

Informations sur la sécurité

Lorsque vous utilisez l'adaptateur Ooma sans-fil + Bluetooth, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de dégâts matériels, de perte de biens, de blessures graves sur des personnes ou même de mort. Ces précautions sont entre autres les suivantes :

- Ne pas utiliser cet appareil et tous ses accessoires à proximité de ou sous l'eau
- Éviter d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque de choc électrique dû à la foudre.
- Ne pas stocker ni laisser le produit à la portée des enfants
- Ne pas démonter le produit. Il n'est équipé d'aucune pièce réparable par l'utilisateur
- Le produit est uniquement destiné à une installation et une utilisation avec les appareils Ooma Telo et Ooma Office base station et non à une quelconque autre fin

14

Ce que la FCC souhaite que vous sachiez

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences dangereuses et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité. Nous ne pouvons garantir la confidentialité des communications lors de l'utilisation de cet appareil.

Cet équipement a été testé et il a été déterminé qu'il est conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à offrir une protection raisonnable contre la génération d'interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de générer des interférences dangereuses pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir l'absence d'interférence pour une installation spécifique. Si cet équipement génère des interférences dangereuses pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être évalué en éteignant puis en allumant l'équipement, nous encourageons vivement l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception,
- Augmenter la distance d'isolement entre l'appareil et le récepteur pour limiter les risques d'électrocution par la foudre
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur

15

- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé(e) par la personne responsable de la conformité ou du fonctionnement de ce produit et réalisé(e) d'une quelconque façon autre que celle détaillée dans le mode d'emploi risque d'annuler le droit de l'utilisateur lié au fonctionnement de cet équipement.

Pour garantir la sécurité d'un grand nombre d'utilisateurs, la FCC a défini des critères concernant le volume d'énergie haute fréquence que divers produits risquent de générer en fonction de leur utilisation prévue. Ce produit a été testé et approuvé comme étant conforme aux critères d'exposition de la FCC.

NE PAS DÉMONTER CET APPAREIL. Il ne dispose d'aucune pièce réparable par l'utilisateur. Tous les changements ou toutes les modifications apporté(e) s à ce produit qui ne sont pas approuvé(e)s de façon explicite par Ooma, et l'utilisation de ce produit de toute manière autre que celle mentionnée dans le manuel d'utilisation, risquent de rendre nul et non avenue votre droit à exploiter cet appareil.

En cas de problèmes avec cet appareil, veuillez contacter le service clients Ooma au 1-888-711-6662. Si l'appareil nuit au réseau téléphonique, il se peut que la compagnie de téléphone vous demande de déconnecter l'appareil jusqu'à résolution du problème.

AVIS : Selon les rapports des compagnies de téléphone, les surtensions de courant alternatif généralement entraînées par la foudre représentent un fort danger pour les équipements téléphoniques raccordés à des sources de courant alternatif. Afin de minimiser les dommages liés à ce type de surtensions, un parasurtenseur est recommandé.

16

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a défini des critères régissant les niveaux de radiofréquence que les produits peuvent émettre en fonction de leur usage prévu. Ce produit a été testé et approuvé comme étant conforme aux exigences d'exposition de la FCC. L'Ooma Telo et l'Ooma Office base station doivent être installés et utilisés à 8 pouces (20 cm) ou plus d'une partie du corps de l'utilisateur, autre que les mains. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les exigences de la FCC relatives à l'exposition aux fréquences radio et devrait être évitée.

Avis de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A/B* est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas générer d'interférences dangereuses et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.

Avis sur le droit d'auteur

© 2014 Ooma, Inc. Tous droits réservés. La reproduction en tout ou en partie sans l'autorisation écrite préalable est interdite. Ooma, le logo Ooma, Ooma Telo, l'Ooma Office base station, l'Adaptateur Ooma Wireless + Bluetooth adapter et tous les autres noms de produits, services et slogans de la société Ooma sont des marques de Ooma, Inc. Tous les autres produits, services ou marques sous la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Brevet en instance.

17