

Ooma®

For warranty, safety, and other legal information, visit ooma.com/legal

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. P/N: 700-0168-300

Ooma® Smart Security

Motion Sensor

Quick Start Guide



Contents

- 1. What's in the Box 5
- 2. Installation and Activation 8
 - Install the App 8
 - Activate account 8
- 3. Setting up Your Ooma Sensor 9
 - Pair Your Sensor 9
 - Insert Batteries 9
 - Sensor Initializing 10
 - Pair Your Sensor 10


- 4. Mounting Your Sensor 11
 - Preparing to Mount Your Sensor 11
 - Mount with Standing Attachment (optional) 12
 - Mount with Adhesive Pads (optional) 13
 - Mount with Screws (optional). 15
- 5. Additional Information 18
 - Status indicator reference 18
- 6. Need Help? 19

1 What's in the Box

- A Quick Start Guide
- B Motion Sensor
- C Status indicator light (hidden when off)



- D (1) CR123A battery
- E Screws and Anchors
- F Adhesive Pads

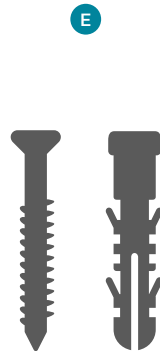

G Standing attachment

I Tamper sensor

H Back cover

J Pairing button



2 Installation and Activation

Install the App

If you haven't done so already, install the Ooma Smart Security app on your iOS or Android device. Visit the Apple App Store or Google Play Store and search for **"Ooma Smart Security."** Download the app and install it on your device.



Activate account

Once you get to the login screen, press **"Activate Account"** and follow the steps in the app to set up your account.


3 Setting up Your Ooma Sensor

Pair Your Sensor

Once you have finished setting up your account, press the **“Add Sensor”** button on the dashboard. Pick **“Motion Sensor”** and follow the steps in the app.

Insert Batteries

Remove the Motion Sensor’s magnetic back cover. Open the battery compartment and insert the battery. Make sure that the positive end (“+”) of the battery is facing the left side of the battery compartment. You can replace the battery compartment cover afterwards.

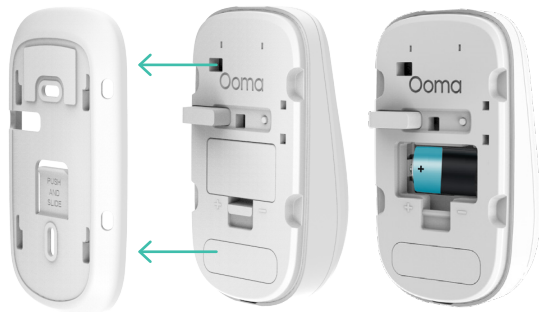

Remove back cover

Insert battery

Sensor Initializing

The Motion Sensor will initialize for 30 seconds, during which time the LED on the front of the sensor will flash **red**. When the light stops flashing, you’re ready to move on.

Pair Your Sensor

Stand within 10 feet of your Base Station. Press and hold the pairing button for 5 seconds. Watch for the LED on the front of the sensor to blink **green**, indicating the sensor is in pairing mode.



Pairing button




Status indicator light

4

Mounting Your Sensor

Preparing to Mount Your Sensor

After pairing your sensor, the next step is to decide where you want to place or mount it. We've provided a few placement ideas here.

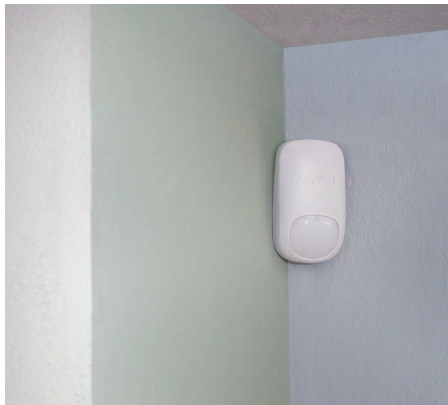

Mount with Standing Attachment (optional)

- a. If your motion sensor is not already attached to the standing attachment, do so now. Align the four rails with the four grooves on the back plate and slide upwards. The stand will snap into place. Use a damp cloth to clean the area where you want your sensor to be so that the adhesive pads stick properly
- b. Place your motion sensor on any flat surface pointing in the direction you'd like it to monitor.



Mount with Adhesive Pads (optional)

- a. You won't need the standing attachment if you're using adhesives. Release it from the back cover by pressing the marked square and pulling the stand away. The standing attachment will come free.



Press marked square



Pull sensor up and off the stand

- b. Use a damp cloth to clean the area where you want your sensor to be so that the adhesive pads stick properly.



- c. If you haven't already done so, replace the magnetic back cover. Peel off one side of each of the included adhesive pads and place them firmly onto the areas shown below.
- d. Peel off the other backing on the adhesive pad. Firmly press the newly-exposed adhesive onto the desired surface for 30 seconds.



c.
Replace cover




d.
Press adhesive onto surface

Mount with Screws (optional)

You won't need the standing attachment if you're using adhesives. Release it from the back cover by pressing the marked square and pulling the stand away. The standing attachment will come free.



- a. Using the back cover as a stencil, mark the screw holes with a pencil. Keep in mind that the screw holes are different if you're mounting on a flat wall vs. a corner. If you're using the optional anchors, use a drill to bore holes and then place the anchors in the holes.

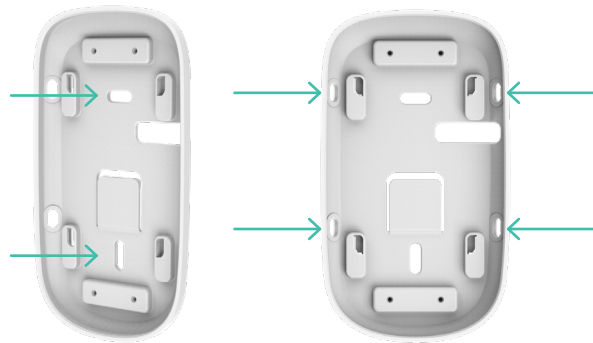


Mounting on a flat wall

Mounting in a corner





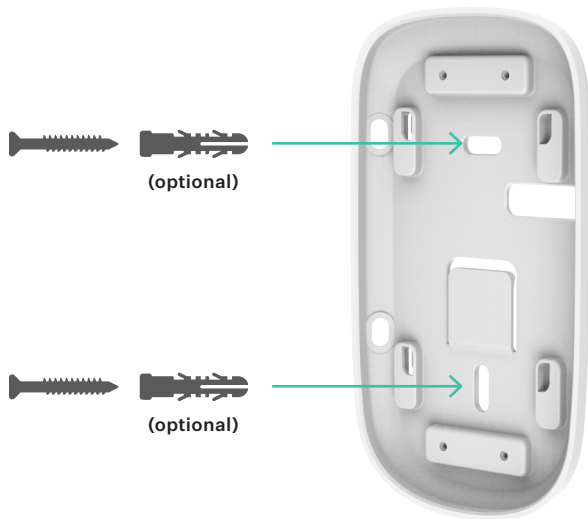

b. Align the screw holes of the sensor's back cover over the pencil marks (or the wall anchors). Place screws through these gaps and tighten.


c. Once the back cover is secure, place the sensor onto it. The magnet will hold it in place.



5 Additional Information

Status indicator reference

-  **First time setup** – Quick red flashes
-  **Pairing mode** – Quick green flashes
-  **Pairing success** – Long green flash
-  **Unpairing success** – Slow red flashes
-  **Motion sensed** – Quick red flash
-  **Signal disconnected** – Long red flash

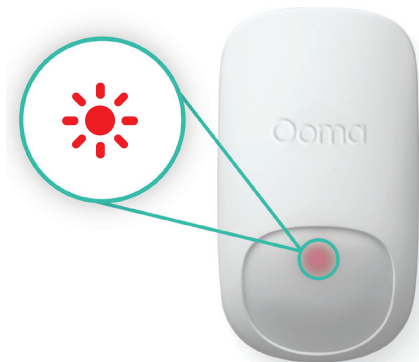

6 Need Help?

Ooma has a wealth of available resources if you need assistance.

Support Articles and User Manuals. Access our comprehensive knowledge base at support.ooma.com/support

Community Forum. Talk with your fellow Ooma customers and our support staff at forums.ooma.com

Live Customer Care. Speak with a support specialist at: **1-877-629-1284**



Ooma® Smart Security

Détecteur de mouvement

Guide de démarrage rapide



Table des matières

1. Contenu de l'emballage	24
2. Installation et activation	27
Installation de l'appli	27
Activation du compte	27
3. Configuration de votre détecteur Ooma	28
Jumelez votre détecteur	28
Insertion de la pile	28
Initialisation du détecteur	29
Jumelez votre détecteur	29

4. Installation de votre détecteur.	30
Préparatifs avant s'installer votre détecteur.	30
Installation sur le support de surface horizontale (facultatif)	31
Fixation avec des bandes adhésives (facultatif)	32
Fixation avec des vis (facultatif)	34
5. Renseignements supplémentaires Information.	37
Référence pour les voyants lumineux d'état	37
6. Besoin d'aide?	38

1 Contenu de l'emballage

- A Guide de démarrage rapide
- B Détecteur de mouvement
- C Voyant lumineux d'état (caché lorsque le voyant est éteint)



A



B


Ooma

C

- D (1) pile CR123A
- E Vis et ancrages
- F Bandes adhésives



D

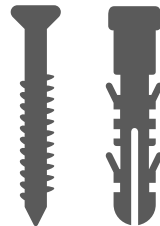

E



F

G Support de surface horizontale

H Couvercle arrière

I Détecteur anti-effraction

J Bouton de jumelage



2 Installation et activation

Installation de l'appli

Si ce n'est pas déjà fait, installez l'appli Sécurité intelligente d'Ooma sur votre appareil iOS ou Android. Recherchez **"Ooma Smart Security"** (Sécurité résidentielle Ooma) dans la boutique Apple App Store ou Google Play Store. Téléchargez l'appli et installez-la sur votre appareil.



Activation du compte

Une fois sur l'écran de connexion, appuyez sur **"Activate Account"** (Activer le compte) et suivez les étapes dans l'appli pour configurer votre compte.


3 Configuration de votre détecteur Ooma

Jumelez votre détecteur

Une fois la configuration de votre compte terminée, appuyez sur le bouton **Add Sensor** (Ajouter un détecteur) sur le tableau de bord. Choisissez **Motion Sensor** (Détecteur de mouvement) et suivez les étapes dans l'appli.

Insertion de la pile

Retirez le couvercle arrière magnétique du détecteur de mouvement. Ouvrez le compartiment de la pile et insérez la pile. Assurez-vous que l'extrémité positive (+) de la pile fait face au côté gauche du compartiment de la pile. Vous pouvez ensuite remettre en place le couvercle de la pile.

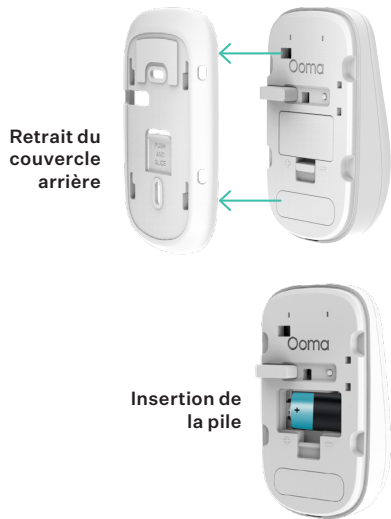


Initialisation du détecteur

Le détecteur de mouvement s'initialisera durant 30 secondes pendant lesquelles le voyant au DEL sur le devant du détecteur clignotera en rouge. Lorsque le voyant arrête de clignoter, vous êtes prêt à continuer.

Jumelez votre détecteur


Tenez-vous à une distance de 3 m (10 pi) de votre unité de base. Appuyez sur le bouton de jumelage et tenez-le enfoncé 5 secondes. Attendez que le voyant au DEL sur le devant du détecteur clignote en vert, indiquant que le détecteur est en mode de jumelage.

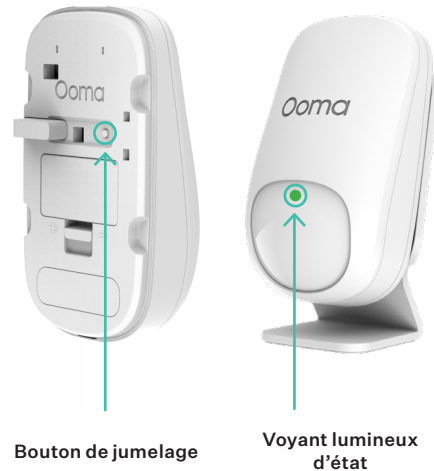

4 Installation de votre détecteur

Préparatifs avant s'installer votre détecteur

Une fois le jumelage de votre détecteur terminé, la prochaine étape consiste à décider où vous voulez l'installer. Voici quelques exemples de positionnement.

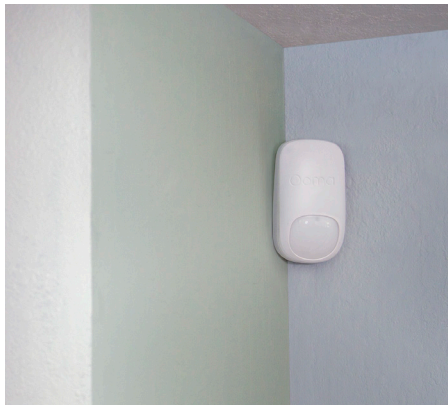

Installation sur le support de surface horizontale (facultatif)

- Si votre détecteur de mouvement n'est pas déjà fixé au support de surface horizontale, faites-le maintenant. Alignez les quatre rails avec les quatre rainures sur la plaque arrière et faites glisser vers le haut. Le support s'enclenchera. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'endroit où vous voulez installer votre détecteur afin que les bandes adhésives collent correctement.
- Placez votre détecteur de mouvement sur toute surface plate en le tournant dans la direction que vous souhaitez surveiller.



Fixation avec des bandes adhésives (facultatif)

- a. Vous n'aurez pas besoin du support de surface horizontale si vous utilisez les bandes adhésives. Dégagez-le du couvercle arrière en appuyant sur le carré marqué et en tirant sur le support. Le support de surface horizontale se détachera.



Presse carré marqué



Soulevez le capteur et retirez-le du support

- b. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'endroit où vous voulez installer votre détecteur afin que les bandes adhésives collent correctement.



- c. Si ce n'est pas déjà fait, remettez le couvercle arrière magnétique en place. Retirez la pellicule protectrice sur l'un des côtés de chaque bande adhésive incluse et placez-les fermement sur les zones indiquées ci-dessous.
- d. Retirez l'autre pellicule protectrice de la bande adhésive. Appuyez fermement le côté adhésif à l'emplacement souhaité pendant 30 secondes.



c.
Remettez le couvercle en place.




d.
Appuyez le côté adhésif sur la surface.

Fixation avec des vis (facultatif)

Vous n'aurez pas besoin du support pour surface horizontale si vous utilisez des vis. Dégagez-le du couvercle arrière en appuyant sur le carré marqué et en tirant sur le support. Le support de surface horizontale se détachera.




- a. En utilisant le couvercle arrière comme un pochoir, marquez les trous de vis à l'aide d'un crayon. Notez que les trous des vis sont différents selon que vous installez le détecteur sur un mur plat ou sur un coin. Si vous utilisez les ancrages facultatifs, utilisez une perceuse pour percer des trous et placez les ancrages dans les trous.

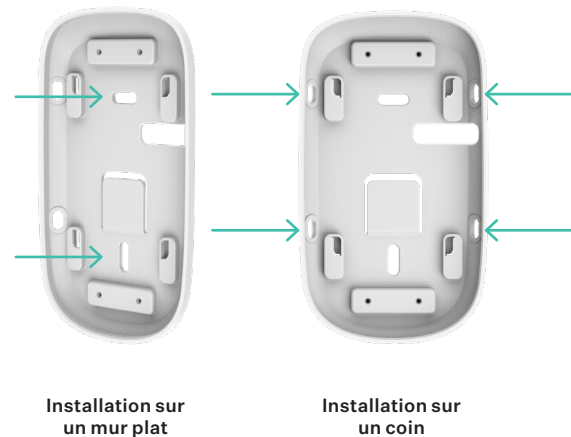

b. Alignez les trous de vis du couvercle arrière du détecteur sur les marques de crayon (ou les ancrages muraux). Placez les vis dans les trous et serrez.

c. Une fois le couvercle arrière solidement fixé au mur, accrochez-y le détecteur. L'aimant le maintiendra en place.

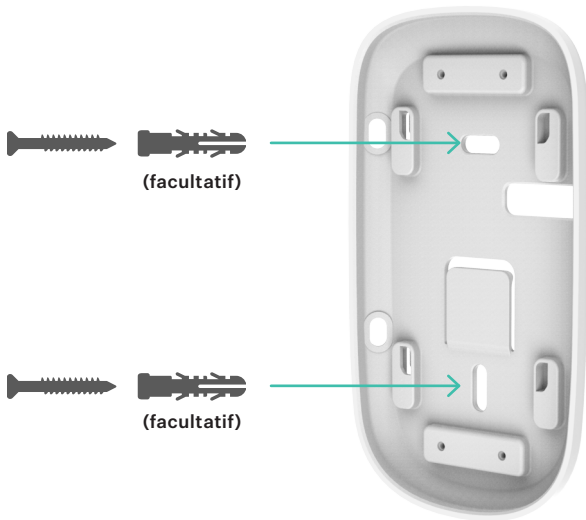

5 Renseignements supplémentaires Information

Référence pour les voyants lumineux d'état

● ● ● ● ● ● ● ● **Première configuration** –
clignotements rouges rapides


● ● ● ● ● ● ● ● **Mode de jumelage** –
clignotements verts rapides

————— **Jumelage réussi** – long
clignotement vert

● ● ● ● ● **Déjumelage réussi** – lents
clignotements rouges

☀ **Mouvement détecté** –
clignotement rouge rapide

————— **Déconnexion du signal** – long
clignotement rouge

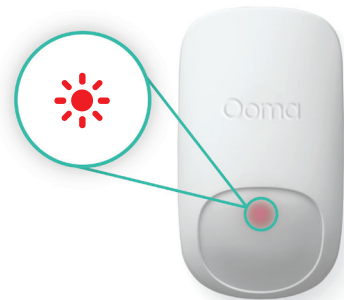

Besoin d'aide?

Ooma vous offre une foule de ressources si vous avez besoin d'aide.

Articles de soutien et manuels de l'utilisateur. Accédez à notre base de connaissances complète à support.ooma.com/security

Forum communautaire. Parlez avec d'autres clients d'Ooma et avec notre personnel de soutien sur le site forums.ooma.com

Service à la clientèle en direct. Parlez à un spécialiste du soutien technique au 1-888-629-1284.

The Ooma logo consists of the word "Ooma" in a clean, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the final 'a'.

Pour des informations sur la garantie, la sécurité et autres informations légales, allez sur: ooma.com/legal

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des directives de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et 2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage susceptible d'en compromettre le fonctionnement. P/N: 700-0168-300