



Yealink Cordless IP Phone Quick Installation Guide



Introduction


Integrating a Yealink Cordless IP Phone with Ooma Office is quick, and can be accomplished in just a few simple steps.

By following the instructions below to provision the phone, you can put it into service immediately without any manual configuration.

Package Contents



W56H Handset

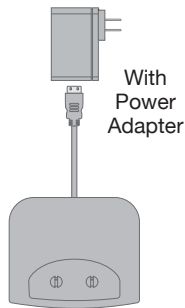


Charging Cradle



Battery



W60B Base Unit

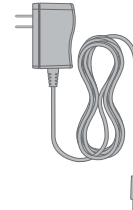

Power Adapter



Ethernet Cable

Step 1 Register Phone Online

To get started, you must first add the Yealink Cordless IP Phone to your Ooma Office account.

You can do this by visiting the following URL and following the steps on the screen:



http://office.ooma.com/add_ip_phone

Step 2 Connect Base Unit to Network

Follow the instructions in the phone's user manual to:

- Plug the base unit into power
- Connect the base unit to your Internet connection
- Insert the battery into the handset
- Connect the charging cradle to power
- Charge the handset

Step 3 Pair Handset

If the handset displays **Not registered**, press and hold the **pairing button** on the base unit until the LED on the handset begins to flash.

Press the **Reg** softkey on the handset. The handset should pair with the base unit and synchronize its configuration.

Once you see the correct date/time display on the handset, press the **Speaker** button. If you hear dialtone, your handset is ready to make and receive phone calls.



Téléphone IP sans fil Yealink

Guide d'installation rapide



Introduction


Intégrer un téléphone IP sans fil Yealink à Ooma Office est un processus rapide, et peut être effectué en quelques étapes simples.

En suivant les instructions ci-dessous, vous pourrez le mettre en service immédiatement sans aucune configuration manuelle.

Package Contents



Combiné W56H

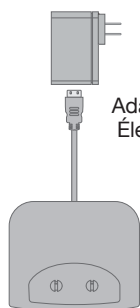


Support de
Chargement


Avec
Adaptateur
Électrique



Batterie

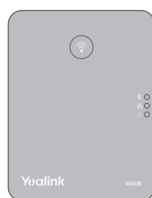

Bloc de Base W60B

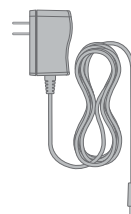

Adaptateur
Électrique



Câble Ethernet

Étape 1 Enregistrer votre téléphone en ligne

Pour commencer, il vous faut d'abord ajouter votre téléphone IP sans fil Yealink à votre compte Ooma Office.

Vous pouvez le faire en visitant l'adresse URL ci-dessous et en suivant les étapes à l'écran :



http://office.ooma.com/add_ip_phone

Étape 2 Connecter le bloc de base au réseau

Suivez les instructions dans le manuel d'utilisation du téléphone pour :

- Brancher le bloc de base à l'alimentation électrique
- Connecter le bloc de base à votre accès Internet
- Insérer la batterie dans le combiné
- Connecter le support de chargement à l'alimentation électrique
- Charger le combiné

Étape 3 Connecter le combiné

Si le combiné indique **Pas enregistré**, appuyez et maintenez le **bouton de connexion** sur le bloc de base jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.

Sur le combiné, appuyez sur la touche **Enr**. Le combiné devrait se connecter au bloc de base et synchroniser sa configuration.

Dès que vous voyez la date et l'heure exactes apparaître sur le combiné, appuyez sur le bouton **Haut-parleur**. Si vous entendez une tonalité, votre combiné est prêt à envoyer et recevoir des appels.

